HP Photosmart 420 series Prenosni fotografski studio



Kratka navodila za tiskalnik





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Россия (Моссио) Россия (Само-Попрбуре)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Equador (Racifitel)		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
ENABLE (anti-ro stumped) + 30 210 6073603		South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Avtorske pravice in blagovne znamke

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoji, določenimi v zakonih o avtorskih pravicah.

Opomba

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Podjetje Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli naključno ali posledično škodo, ki je v povezavi z nudenjem, delovanjem ali uporabo tega dokumenta in programske opreme, ki jo opisuje, ali ki izhaja iz naštetega.

Blagovne znamke

HP, logotip HP in Photosmart so last podjetja Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logotip Secure Digital je blagovna znamka podjetja SD Association.

Mlcrosoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

Mac, logotip Mac in Macintosh so zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

Beseda in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Hewlett-Packard Company jih uporablja pod licenco.

PictBridge in logotip PictBridge sta blagovni znamki družbe Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Druge znamke in njihovi izdelki so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov

V tiskalnik vgrajena programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group.

Avtorske pravice nekaterih fotografij v tem dokumentu pripadajo svojim izvirnim lastnikom.

Regulativna identifikacijska številka modela VCVRA-0501

Iz zakonskih razlogov je izdelku določena uradna identifikacijska številka modela. Uradna številka modela za vaš izdelek je VCVRA-0501. Te številke ne smete zamešati z tržnim imenom (HP Photosmart 420 series Prenosni fotografski studio) ali številko izdelka (Q6366A).

Informacije o varnosti

Pri uporabi tega izdelka obvezno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, da se ne izpostavljate poškodbam zaradi požara ali elektrošoka.



Opozorilo Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega udara, izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

- Pozorno preberite vsa navodila za namestitev, ki ste jih dobili v paketu s tiskalnikom.
- Enoto priključite samo v ozemljeno električno vtičnico.
 Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena ali ni, se obrnite na poklicnega električarja.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku.
- Pred čiščenjem izklopite izdelek iz stenskih vtičnic.
- Ne nameščajte in ne uporabljajte izdelka poleg vode niti, ko ste mokri.
- Izdelek varno namestite na stabilno površino.
- Uporabite le napajalnike na seznamu.
- Izdelek namestite na varno mesto, kjer ne more nihče stopiti na napajalni kabel ali se spotakniti obenj in ga tako poškodovati.
- Če izdelek ne deluje normalno, si v elektronski pomoči za tiskalnik oglejte informacije za odpravljanje težav.
- V tiskalniku ni delov, ki bi jih lahko popravil tehnik.
 Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.
- Napravo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

Okoljske izjave

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov.

Varovanje okolja

Tiskalnik je bil načrtovan tako, da ima čim manjši učinek na naše okolje. Če želite več informacij, obiščite HP-jevo spletno mesto o varovanju okolja na naslovu www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Nastajanje ozona

Ta izdelek proizvaja zanemarljivo količino ozona (O_3) .

Uporaba papirja

Izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, kot to predpisuje standard DIN 19309.

Plastika

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika

Podatkovne liste o varnosti materialov

Podatkovne liste o varnosti materialov (MSDS) lahko dobite na HP-jevem spletnem mestu na naslovu www.hp.com/go/msds. Uporabniki, ki nimajo dostopa do interneta, se lahko obrnejo na HP-jevo podporo za uporabnike.

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s preprodajo nekaterih njegovih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP-jev izdelek v spojih vsebuje svinec, ki lahko zahteva posebno ravnanje po preteku njegove življenjske dobe.

Odstranitev izrabljene opreme uporabnikov v zasebnih domovih v Evropski uniji



Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da izrabljeno opremo predate na označeni zbirni točki za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme ob odstranitvi pripomore k ohranjevanju naravnih virov in zagotavlja, da je reciklirana v duhu zaščite zdravja ljudi in okolja. Če želite več informaij o tem, kje lahko zavržete izrabljeno opremo za njeno recikliranje, se obrnite na svojo občino, svoj komunalni servis ali na trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Če želite več informacij o vračanju in recikliranju HP-jevih izdelkov na splošno, obiščite spletno mesto: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Kazalo

1	Pozdravljeni	3
	Prvi koraki	
	Odstranjevanje embalaže in nameščanje	
	Slikanje prve slike	
	Pritiskanje Print (Natisni)	
	Dodatne informacije	
	Sestavni deli prenosnega fotografskega studia HP Photosmart	
	Dodatna oprema, ki je na voljo	
	Podatki o baterijah	
	Meniji prenosnega fotografskega studia	
2	Tehnični podatki	
	Sistemske zahteve	
	Tehnični podatki za tiskalnik	
3	HP-jeva podpora uporabnikom	
	HP-jeva telefonska podpora za uporabnike	
	Klicanje	32
	Dodatni možnosti garancije	

1 Pozdravljeni

Zahvaljujemo se vam za nakup Prenosnega fotografskega studia HP Photosmart 420 series! Prenosni fotografski studio HP Photosmart je inovativno združenje fotoaparata in tiskalnika v eno napravo, ki je preprosta za uporabo.



Opomba V tem priročniku je to, kar je povezano s tiskalnikom del prenosnega fotografskega studia in ne fotoaparata.

Prvi koraki

Prvi koraki z vašim novim Prenosnim fotografskim studiem HP Photosmart so preprosti. Vse kar morate storiti je:

- Odstranite embalažo in ga namestite.
- Posnemite svojo prvo sliko.
- Pritisnite Print (Natisni).

Odstranjevanje embalaže in nameščanje

S prenosnega fotografskega studia HP Photosmart morate odstraniti embalažo in ga namestiti preden začnete fotografirati in tiskati fotografije.



S HP-jevega prenosnega fotografskega studia Photosmart odstranite embalažo:

- Odstranite trak in karton s tiskalnika in iz njega.
- 2. Preverite ali je vse v škatli. Vsebina se lahko razlikuje glede na državo/regijo. Preglejte tudi dejansko vsebino škatle.
 - Tiskalnik HP Photosmart 420 series
 - Digitalni fotoaparat M-series prenosnega fotografskega studia
 HP Photosmart, dve polnljivi bateriji NiMH AA in zapestni pašček
 - CD s programsko opremo za HP Photosmart
 - Uporabniški priročnik za HP Photosmart na CD-iu
 - Daljinski upravljalnik in baterija za tiskalnik
 - Dokumentacija
 - Vzorec papirja, paket indeksnih kartic in vrečka za medije (vrečka za medije ni vključena pri vseh državah/regijah)
 - HP-jeva tribarvna tiskalna kartuša
 - A/V kabel
 - Kabel USB (poseben majhen kabel za fotoaparat in tiskalnik)
 - Napajalnik




Namestite zapestni pašček in vstavite baterije:

- 1. Zapestni pašček fotoaparata namestite na nastavek za pašček ob strani fotoaparata, kot je prikazano na sliki.
- Odprite vratca za baterijo ali pomnilniško kartico tako, da jih potisnete proti dnu fotoaparata.
- 3. V fotoaparat vstavite dve polnljivi bateriji NiMH AA, kot je prikazano.
- 4. Zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico tako, da jih pritisnete dol in nato proti vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo na mesto.

Priključite napajalni kabel:

- Priključite napajalni kabel na zadnji strani tiskalnika in v delujočo električno vtičnico.
- 2. Odprite izhodni pladenj.
- 3. Pritisnite gumb **On (Vklop)** na tiskalniku.

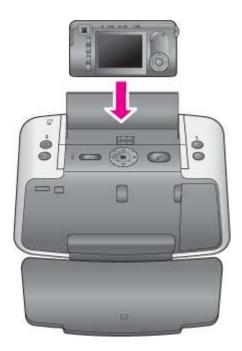

Priklopite fotoaparat in napolnite baterije:

- Odprite pokrov priklopne postaje fotoaparata.
- 2. Ugasnite fotoaparat, če je prižgan.
- 3. Fotoaparat, z zadnjo stranjo obrnjen proti vam, vstavite tako, da se bo konektor priklopne postaje na spodnji strani fotoaparata ujemal z jezičkom konektorja na vrhu tiskalnika. Čez nekaj trenutkov se prižge slikovni zaslon fotoaparata. Pozivi na slikovnem zaslonu fotoaparata od vas zahtevajo, da izberete jezik, regijo, datum in čas. Če želite več informacija, si oglejte poglavje Nastavitev jezika in regije za fotoaparat in Nastavitev datuma in časa za fotoaparat.

Ko ste nastavili jezik, regijo, datum in čas, utripajoča lučka »Vklop« na fotoaparatu opozarja, da se baterije polnijo. Polnjenje lahko traja do 20 ur. Ko so baterije povsem napolnjene, se lučka ugasne. Baterije morajo biti povsem napolnjene, da boste s fotoaparatom lahko slikali. Če želite več informacij o uporabi baterij in njihovem polnjenju, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškem priročnikom za HP Photosmart.

Nastavitev jezika in regije za fotoaparat:



Opomba Nastavitvi Language (Jezik) in Region (Regija) določata privzeti nastavitvi za obliko datuma in obliko video signala za prikazovanje fotografij na televizijskem sprejemniku. Ko fotoaparat prvič priklopite, od vas zahteva, da nastavite jezik, regijo, datum in čas.

- 1. Pritisnite 🛦 🔻 ali 📲 na tiskalniku in poiščite svoj jezik, da se osvetli.
- Za izbiro označenega jezika na tiskalniku pritisnite OK (V redu).
 Zdaj morate nastaviti regijo.
- 3. Pritisnite * Taxonia na tiskalniku in poiščite svojo državo/regijo, da se osvetli.
- 4. Za izbiro označene regije na tiskalniku pritisnite **OK (V redu)**.

Zdaj morate nastaviti datum in čas.

Nastavitev datuma in časa za fotoaparat:

- 1. Prvi označen element je oblika datuma in časa. Če želite obliko datuma in časa, na tiskalniku pritisnite , , da tako izberete želeno obliko. Če je oblika datuma in časa pravilna, pritisnite , če se želite premakniti na **Date (Datum)**.
- 2. Vrednost označene izbire naravnajte s pritiskanjem 🛦 🐨 na tiskalniku.
- 3. Na tiskalniku pritisnite **|** za pomik na ostale izbire.
- 4. Drugi in tretji korak ponavljajte, dokler ne nastavite pravega datuma in časa.
- Po vnosu prave vrednosti za datum in čas na tiskalniku pritisnite OK (V redu).
 Prikaže se potrditveni zaslon z vprašanjem, ali ste nastavili pravilni datum in čas.
 Na tiskalniku pritisnite OK (V redu), da lahko izberete Yes (Da).



Nameščanje baterije v daljinski upravljalnik:

- Odprite pokrovček odprtine za baterijo na hrbtni strani upravljalnika tako, da da pokrovček potisnete proti spodnjemu koncu upravljalnika.
- 2. Vstavite baterijo v zanjo pripravljen prostor, kot je prikazano. Baterija mora biti obrnjena s kontaktom plus navzgor.
- Pokrovček odprtine za baterijo na upravljalniku zaprite tako, da ga potisnete noter, dokler se ne zaskoči.

Če želite več informacij o uporabi baterij in njihovem polnjenju, si oglejte *Uporabniški* priročnik tiskalnika, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Ko so baterije fotoaparata popolnoma napolnjene, lahko končate z nastavitvami in začnete fotografirati.



Nalaganje papirja:



Opomba Slika prikazuje tiskalnik brez fotoaparata tako, da lahko vhodni pladenj bolj nazorno vidite. Fotoaparata vam ni treba odstraniti, če želite vstaviti papir.


- 1. Odprite izhodni pladenj. Vhodni pladenj se samodejno odpre.
- 2. Iz paketa indeksnih kartic vstavite eno indeksno kartico v vhodni pladenj za pripravo tiskanja strani za poravnavo po namestitvi tiskalne kartuše.

3. Prilagodite drsnik za prilagajanje širini papirja tako, da se prilega robu indeksne kartice, ne da bi jo krivil.

Če želite od tiskalnika kar najboljše rezultate, izberite med temi visoko kakovostnimi HP-jevimi fotografskimi papirji.

Za tiskanje	uporabite ta papir
visoko kakovostnih, dolgo obstojnih izpisov in povečav, fotografij za potne liste in fotografij, ki jih boste prekrili	fotografske papirje HP Premium Plus
fotografij s srednjo do visoko ločljivostjo s skenerjev ali digitalnih fotoaparatov	fotografski papir HP Premium
običajne in poslovne izpise	HP-jev fotografski papir HP-jev običajni fotografski papir

Če želite več informacij o papirju, si oglejte *Uporabniški priročnik tiskalnika*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

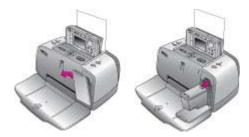

Vstavite tiskalno kartušo:

- 1. Odstranite HP-jevo tribarvno tiskalno kartušo iz embalaže.
- 2. Potegnite rožnati jeziček, in tako odstranite trak s tiskalne kartuše.



Previdno Ne dotikajte se in ne odstranjujte šob za črnilo ali bakrenih kontaktov kartuše.

- Odprite izhodni pladenj, če je to potrebno, in nato še vratca za dostop do tiskalne kartuše.
- Vstavite HP-jevo tribarvno tiskalno kartušo v ležišče tiskalne kartuše z nalepko obrnjeno navzgor . Bakrene kontakte obrnite proti notranjosti tiskalnika in šobe za črnilo navzdol.
- 5. Potiskajte tiskalno kartušo v ležišče, dokler se ne zaskoči na mestu.
- 6. Zaprite vratca za dostop do tiskalne kartuše.
- 7. Če želite natisniti stran za poravnavo, na tiskalniku pritisnite **OK (V redu)**.

Uporabljajte najboljšo tiskalno kartušo

Za tiskanje	Vstavite eno izmed teh tiskalnih kartuš v ležišče kartuše
polno barvnih izpisov	HP-jeva tribarvna (7 ml) kartuša HP-jeva tribarvna (14 ml) kartuša
črno-belih izpisov	kartuša HP Gray Photo
izpisov »Sepia« (s sepijsko rjavim učinkom) ali »Antique« (s starinskim učinkom)	HP-jeva tribarvna (7 ml) kartuša HP-jeva tribarvna (14 ml) kartuša
besedil in barvnih črtnih risb	HP-jeva tribarvna (7 ml) kartuša HP-jeva tribarvna (14 ml) kartuša

Če želite več informacij o tiskalnih kartušah, si oglejte *Uporabniški priročnik tiskalnika*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Namestite programsko opremo tiskalnika (Windows)



Opomba Pomembno! Ne povežite priloženega kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove. Programsko opremo za HP Photosmart lahko nameščate medtem ko se baterije polnijo.

- 1. V računalnik vstavite CD s programsko opremo za HP Photosmart.
- Za začetek nameščanja programske opreme se ravnajte po elektronskih navodilih. Če se navodila ne prikažejo, prek Windows Explorer-ja na CD-ju poiščite datoteko setup.exe in jo dvokliknite.
- 3. Izberite vrsto namestitve, ko ste pozvani: Full (Polna) ali Express (Hitra).



Opomba Če želite uporabiti HP Instant Share funkcijo na fotoaparatu, morate namestiti polno različico programske opreme. Express je edina možnost, ki je na voljo le za sisteme Windows 98 in Me.

- 4. Ko boste pozvani, povežite tiskalnik z računalnikom prek kabla USB. Vzpostavljanje povezave in kopiranje datotek v računalnik lahko traja nekaj minut (pri starejših sistemih lahko tudi dlje).
- 5. Ko se prikaže stran Congratulations (Čestitamo), kliknite **Print a demo page** (Natisni predstavitveno stran).

Namestite programsko opremo tiskalnika (Mac OS):

- Tiskalnik in računalnik povežite prek kabla USB.
- 2. V računalnik vstavite CD s programsko opremo za HP Photosmart.
- 3. Dvokliknite ikono CD-ja HP Photosmart na namizju.
- 4. Dvokliknite ikono HP Photosmart Installer. Sledite elektronskim navodilom.
- Ko se prikaže HP Setup Assistant (HP-jev pomočnik za namestitev), kliknite Next (Naprej).

- Če računalnik tiskalnika ne zazna samodejno, kliknite Rescan USB (Ponovno poišči naprave USB).
- 7. Ko se ime vaše naprave izpiše v seznamu naprav, kliknite Next (Naprej).
- 8. Kliknite Finish (Dokončaj).
- Ko se prikaže zaslon Congratulations (Čestitamo!), kliknite Done (Dokončano).
 V brskalniku se odpre HP-jeva registracijska stran.


Slikanje prve slike

Slikanje s fotoaparatom prenosnega fotografskega studia HP Photosmart je tako preprosto kot pokazati na nekaj in to slikati. Prepričajte se, da so baterije fotoaparata popolnoma napolnjene preden začnete slikati.



Slikanje:

- 1. Vklopite fotoaparat. V iskalo ujemite objekt, ki ga želite fotografirati.
- Fotoaparat držite z obema rokama, tako da bo pri miru, in do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) na zgornjem delu fotoaparata. Fotoaparat izmeri in nato blokira ostrino in osvetlitev. Oklepaja za izostritev na slikovnem zaslonu fotoaparata svetita zeleno, ko je ostrina blokirana.
- 3. Do konca pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek. Ko fotoaparat naredi posnetek, zapiska in fotografija se za nekaj sekund prikaže na slikovnem zaslonu fotoaparata.
- 4. Če želite narediti še več posnetkov, ponovite korake od 1 do 3.

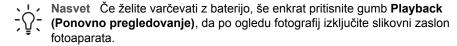

Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Pritiskanje Print (Natisni)

Prenosni fotografski studio HP Photosmart vam omogoča izris z eno samo potezo ne glede na to, ali ste doma ali na poti.



Tiskanje fotografije:

- 1. V vhodni pladenj namestite nekaj fotografskega papirja s sijajno stranjo, obrnjeno proti prednji strani tiskalnika. Če uporabljate papir s perforiranim robom, ga vstavite tako, da bo perforiran rob zadnji vstopil v tiskalnik.
- 2. Prilagodite drsnik za prilagajanje širini papirja tako, da se prilega robovom papirja, ne da bi ga krivil.
- Ugasnite fotoaparat in ga priklopite na tiskalnik. Komponenti fotoaparata in tiskalnika prenosnega fotografskega studia HP Photosmart se obe samodejno vključita, ko priklopite fotoaparat. Če se ne, pritisnite gumb On (Vklop) na tiskalniku.
- 4. Pritiskajte , da poiščete fotografijo, ki jo želite natisniti, in nato pritisnite **Print** (Natisni), da natisnete svojo prvo fotografijo. Če želite natisniti še ostale izrise, še enkrat pritisnite **Print** (Natisni).

Če želite več informacij o tiskanju, tiskanju z drugih naprav in pošiljanju fotografij drugimi prek HP Instant Share, si oglejte *Uporabniški priročnik tiskalnika*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.


Dodatne informacije

Skupaj z novim prenosnim fotografskim studiem HP Photosmart 420 series dobite poleg *Kratkih navodil*, ki jih ravnokar berete, še to dokumentacijo:

- Uporabniški priročnik tiskalnika prenosnega fotografskega studia
 HP Photosmart 420 series: Opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako
 ga uporabljati brez povezave z računalnikom, in vsebuje informacije o
 odpravljanju težav s strojno opremo. Ta priročnik je na voljo v elektronski obliki na
 CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.
- Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Opisuje kako uporabljati
 tiskalnik skupaj z računalnikom in vsebuje informacije o odpravljanju težav s
 programsko opremo. Programsko opremo morate namestiti s CD-ja s
 programsko opremo za HP Photosmart.
 Ko ste programsko opremo za HP Photosmart namestili v računalnik, si lahku
 - Ko ste programsko opremo za HP Photosmart namestili v računalnik, si lahko z elektronsko pomočjo za tiskalnik pomagate prek računalnika.
 - Windows: V meniju Start izberite Programs (Programi) (v operacijskem sistemu Windows XP izberite All Programs (Vsi programi)) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart).
 - Macintosh: V iskalniku izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac), nato izberite Library (Knjižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomoč za tiskalnik za Macintosh).
- Uporabniški priročnik fotoaparata prenosnega fotografskega studia
 HP Photosmart 420 series: Razlaga kako uporabljati fotoaparat prenosnega
 fotografskega studia HP Photosmart za fotografiranje in vključuje izboljšane
 funkcije, odpravljanje težav in podatke za vzdrževanje. Ta priročnik je na voljo v
 elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Sestavni deli prenosnega fotografskega studia HP Photosmart

To poglavje vsebuje informacije o več komponentah prenosnega fotografskega studia HP Photosmart 420 series.

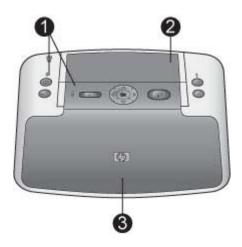

Pogled od spredaj (zaprto)

- 1 Nadzorna plošča: Nadzira osnovne funkcije tiskalnika.
- 2 **Pokrov priklopne postaje fotoaparata**: Odprite ga, da boste fotoaparat lahko priklopili na tiskalnik.
- 3 **Izhodni pladenj**: Odprite ga, če želite tiskati ali povezati digitalni fotoaparat s potrdilom PictBridge ali izbirni brezžični HP-jev vmesnik Bluetooth za tiskalnik z vrati fotoaparata na sprednji strani tiskalnika. Prav tako mora biti odprt, če želite pri tiskalniku uporabiti daljinski upravljalnik.




Pogled od spredaj (odprto)

- 1 Vhodni pladenj: Tu naložite papir.
- 2 | Podaljšek vhodnega pladnja: Izvlecite ga za podporo papirju.
- 3 **Drsnik za prilagajanje širini papirja**: Premaknite ga na širino trenutnega papirja, da pravilno poravnate papir.
- 4 **Vratca do tiskalne kartuše**: Odprite jih, če želite vstaviti ali odstraniti tiskalno kartušo.
- 5 | **Izhodni pladenj (odprt)**: Nanj tiskalnik odloži izpise.
- Vrata za fotoaparat: Povežite digitalni fotoaparat s potrdilom PictBridge s temi vrati ali z izbirnim brezžičnim HP-jevim vmesnikom Bluetooth za tiskalnik.
- 7 Ročica: Podaljšek za prenašanje tiskalnika.




Zadnja stran tiskalnika

- 1 Vrata USB: Tukaj povežite tiskalnik z računalnikom prek priloženega kabla USB.
- Vrata za video: Tukaj priključite video kabel, če želite za ogled fotografij tiskalnik uporabiti skupaj s televizijskim sprejemnikom.
- 3 Električna povezava: Tukaj priključite napajalni kabel.

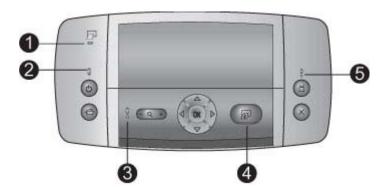

Indikatorske lučke

- Lučka za akumulator tiskalnika: Sveti zeleno, če je izbirna baterija nameščena in popolnoma napolnjena, utripa, če se baterija polni.
- 2 **Lučka Vklop**: Sveti zeleno, če je tiskalnik vklopljen, utripa, če se tiskalnik vklaplja ali izklaplja.
- 3 **Lučka stanja**: Utripa rdeče, če se je pojavila napaka ali, če mora ukrepati uporabnik. Na slikovnem zaslonu fotoaparata sporočilo o napaki opiše težavo.
- 4 **Lučka Tiskanje**: Sveti zeleno, če tiskalnik čaka na tiskalniški posel, utripa zeleno, če tiskalnik tiska.
- 5 **Lučka stanja video**: Sveti zeleno, če gledate fotografije na povezanem televizijskem zaslonu.

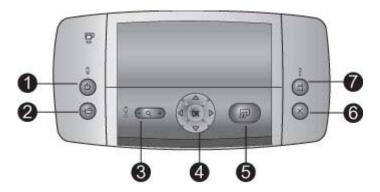

Nadzorna plošča

- 1 On (Vklop): za vklop in izklop tiskalnika pritisnite ta gumb.
- 2 **Save (Shrani)**: ta gumb pritisnite, če želite fotografije prenesti s fotoaparata priklopljenega na postajo v povezan računalnik.
- Zoom (Povečava): pritisnite gumb Zoom + (Povečava +), če želite uporabiti način Zoom (Povečava). Vsak naslednji pritisk poveča sliko. S pritiskanjem gumba Zoom + (Povečava +) med gledanjem sličic, si prikažete trenutno fotografijo v polni velikosti. S pritiskanjem gumba Zoom (Pomanjšava -) med gledanjem povečane fotografije, le-to pomanjšate. S pritiskanjem Zoom (Pomanjšava -) med gledanjem fotografij v polni velikosti lahko v obliki sličic vidite več fotografij hkrati.
- 4 **Gumbi za krmarjenje**: uporabite puščice za pomikanje med fotografijami ali za pomikanje v menijih. Pritisnite **OK (V redu)**, če želite odpreti/zapreti meni ali izbrati možnost v meniju.
- 5 **Print (Natisni)**: ta gumb pritisnite, če želite natisniti trenutno fotografijo. Z vsakim naslednjim pritiskom fotografijo še enkrat natisnete.
- 6 **Cancel (Prekliči)**: ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti tiskanje.
- 7 **Video**: ta gumb pritisnite, če se želite pomikati med fotografijami, ki jih gledate na povezanem televizijskem zaslonu ali slikovnem zaslonu fotoaparata. Tiskalnik mora biti s televizijskim sprejemnikom povezan prek priloženega video kabla.



Zaslon z vsemi fotografijami

- 1 **Stanje HP Instant Share**: prikazuje število fotografij (če so), ki ste jih izbrali za distribucijo HP Instant Share. Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata*.
- 2 **Stanje izpisa DPOF**: prikazuje število fotografij, ki ste jih na fotoaparatu že izbrali za tiskanje v obliki DPOF (Oblika vrstnega reda digitalnega tiskanja).
- 3 **Lučka za baterijo**: prikazuje izpraznjenost baterij fotoaparata (na vrhu) in izbirnega notranjega akumulatorja notranjega akumulatorja HP Photosmart (na dnu), če je nameščen.
- 4 Področje za sporočila: prikazuje sporočila tiskalnika.
- 5 **Puščice za krmarjenje**: prikazujejo, da obstajajo druge fotografije med katerimi lahko brskate tako, da pritiskate **4** ali **1** na nadzorni plošči tiskalnika.
- 6 Indikator količine črnila: prikazuje količino črnila v tiskalni kartuši.



Zaslon tiskanih fotografij

- 1 **Polje tiskanja**: prikazuje kljukico in število kopij fotografije, ki se trenutno tiska.
- 2 | Indeksna številka: prikazuje indeksno številko trenutne fotografije in skupno število vseh fotografij v fotoaparatu.



Prostor za notranji akumulator

- Pokrov prostora za akumulator: Odprite ta pokrov na spodnji strani tiskalnika, če želite vstaviti izbirni notranji akumulator za HP Photosmart.
- 2 **Notranji akumulator za HP Photosmart**: Popolnoma napolnjen akumulator zadostuje za tiskanje približno 75-ih fotografij. Akumulator morate kupiti posebej.
- 3 **Prostor za notranji akumulator**: Vanj vstavite izbirni notranji akumulator za HP Photosmart.
- 4 Gumb prostora za akumulator: Premaknite ga, če želite sprostiti pokrov prostora.




Sprednja stran fotoaparata

postajo fotoaparata.

1	Mikrofon : posname zvočne posnetke, ki so pripeti k fotografijam in zvočni del video posnetkov.
2	Lučka samosprožilca/videa : utripa med odštevanjem preden fotoaparat posname fotografijo ali video posnetek, ko je nastavljen na način Self-Timer (Samosprožilec). Sveti tudi ko snema video posnetek.
3	Flash (Bliskavica) : uporabite jo, da zagotovite več svetlobe in tako izboljšate pogoje slikanja.
4	Konektor napajalnika : omogoča povezavo izbirnega HP-jevega napajalnika za izmenično napetost s fotoaparatom.
5	Konektor USB : omogoča povezavo fotoaparata z računalnikom ali katerim koli tiskalnikom s potrdilom PictBridge prek priloženega kabla USB.
6	Konektor priklopne postaje fotoaparata: vam omogoča priklop fotoaparata na priklopno


7 Nastavek za stojalo: vam omogoča namestitev fotoaparata na stojalo.

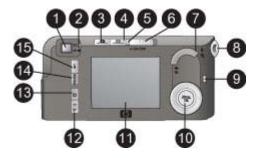

Zadnja stran fotoaparata


1	Iskalo: vam omogoča, da ujamete objekt vaših slik ali video posnetkov.

- Lučke iskala: zgornja lučka sveti rdeče, če ste začeli snemati video posnetek. Lučka AF sveti zeleno, ko pritisnete gumb sprožilca do polovice in fotoaparat je pripravljen, da posname sliko, ali ko pritisnite gumb sprožilca do konca za potrditev posnetka. Lučka AF utripa zeleno, ko gumb sprožilca pritisnete do polovice ali do konca in se prikaže opozorilo za izostritev, če se bliskavica še polni ali, če fotoaparat obdeluje sliko. Obe lučki utripata, če je prišlo do napake, ki fotoaparatu preprečuje slikanje.
- 3 **Live View (Prikaz v živo)**: vklopi in izklopi Live View (Prikaz v živo) na slikovnem zaslonu fotoaparata.
- 4 Playback (Ponovno pregledovanje): vklopi in izklopi Playback (Ponovno pregledovanje) na slikovnem zaslonu fotoaparata.
- Lučka Napajanje: sveti, če je fotoaparat prižgan, hitro utripa, če se fotoaparat ugaša, ko je baterija izpraznjena, in utripa počasi, če fotoaparat polni prek izbirnega HP-jevega napajalnika za izmenično napetost.
- 6 Stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP): vklopi in izklopi fotoaparat.
- 7 Vzvod za zoom (povečavo): med fotografiranjem spremeni povečavo iz širokokotnega v telefotografski položaj. V načinu Playback (Ponovno pregledovanje) vam omogoča ogled sličic ali povečanih fotografij.
- 8 **Nastavek za zapestni pašček**: vam omogoča namestitev zapestnega paščka na fotoaparat.
- 9 **Lučka pomnilnika**: hitro utripa, če fotoaparat zapisuje v notranji pomnilnik ali na pomnilniško kartico.
- 10 **Gumbi za krmarjenje**: uporabite puščice za pomikanje med fotografijami ali za pomikanje v menijih. Pritisnite **OK (V redu)**, če želite odpreti/zapreti meni ali izbrati možnost v meniju.
- 11 **Slikovni zaslon**: vam omogoča zajemanje posnetkov in video posnetkov z uporabo možnosti Live View (Prikaz v živo) in kasnejše pregledovanje le-teh v načinu Playback (Ponovno pregledovanje).
- 12 **HP Instant Share/Print (Natisni)**: vklopi in izklopi HP Instant Share meni na slikovnem zaslonu fotoaparata.
- 13 Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki): vam omogoča izbiranje med nastavitvami fotoaparata Normal (Običajno), Self-Timer (Samosprožilec), (Samosprožilec 2 sliki) in Burst (Zaporedni posnetki), odvisno od modela fotoaparata (nastavitve Burst (Zaporedni posnetki) ne omogočajo vsi modeli fotoaparatov).
- 14 **MODE (NAČIN)**: vam za fotografiranje omogoča izbiranje med različnimi načini fotografiranja.
- 15 | Flash (Bliskavica): vam omogoča izbiranje med različnimi nastavitvami bliskavice.

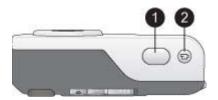

Zgornji del fotoaparata

- 1 **Shutter (Sprožilec)**: izostri, naredi posnetek in posname zvočne posnetke.
- 2 Video: sproži in prekine snemanje video posnetka.

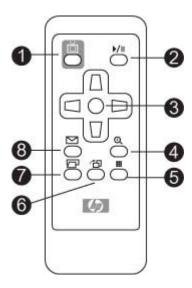

Daljinski upravljalnik

- Video 📺 ta gumb pritisnite, če se želite pomikati med fotografijami, ki jih gledate na povezanem televizijskem zaslonu ali slikovnem zaslonu fotoaparata.
- 2 Play/Pause (Predvajanje/Pavza) // i: ta gumb pritisnite, če se želite pomikati med gledanimi fotografij v diaprojekciji ali videti vsako zase.
- Gumbi za krmarjenje: Uporabite puščice za pomikanje med fotografijami ali za pomikanje v menijih. Pritisnite **OK**, če želite odpreti/zapreti meni ali izbrati možnost v meniju.
- 4 **Zoom + (Povečava +)** o: pritisnite ta gumb, če želite uporabiti način Zoom (Povečava). Vsak naslednji pritisk poveča sliko. S pritiskanjem gumba **Zoom + (Povečava +)** med gledanjem sličic, si prikažete trenutno fotografijo v polni velikosti.
- 5 **Zoom (Pomanjšava -')**

 iii: Pritisnite **Zoom (Pomanjšava -)** med gledanjem povečane fotografije, če jo želite pomanjšati. Pritisnite **Zoom (Pomanjšava -)** med gledanjem fotografij v polni velikosti, če jih želite gledati v obliki sličic.
- 6 **Rotate (Zasukaj)** 🗂: ta gumb pritisnite, če želite zasukati trenutno fotografijo. Funkcija ni omogočena, če je trenutna fotografija video posnetek.
- 7 **Print (Natisni)** : ta gumb pritisnite, če želite natisniti trenutno fotografijo. Z vsakim naslednjim pritiskom fotografijo še enkrat natisnete.
- 8 HP Instant Share : ta gumb pritisnite, če želite za fotoaparat odpreti Share Menu (Meni Posredovanje). Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata*.

Dodatna oprema, ki je na voljo

Na voljo je dodatna oprema za HP Photosmart 420 series, zaradi katerega je lažje prenosljiv in omogoča tiskanje kjerkoli in kadarkoli. Ta dodatna oprema morda ni na voljo v vseh regijah.

- **Notranji akumulator za HP Photosmart**: Notranji akumulator za HP Photosmart vam omogoča, da tiskalnik nesete s seboj kamor koli greste.
- Torbica za prenašanje kompaktnih tiskalnikov HP Photosmart: Lahka, vzdržljiva torbica za prenašanje tiskalnika za enostavno tiskanje na poti.
- Brezžični HP-jev vmesnik Bluetooth za tiskalnik: Brezžični HP-jev vmesnik Bluetooth za tiskalnik priključite na vrata fotoaparata na sprednji strani

- prenosnega fotografskega studia HP Photosmart. Ta vam omogoča uporabo brezžične tehnologije Bluetooth za tiskanje.
- Paket hitrega polnjenja M-series za HP Photosmart: Izjemno lahek prenosni polnilnik, torbica za fotoaparat in štiri polnjive baterije AA NiMH visoke zmogljivosti.
- Napajalnik 3,3 V izmenične napetosti za HP-jeve fotoaparate Photosmart M-series za HP Photosmart: edini napajalnik, ki ga podpirajo fotoaparati M-series.
- Pomnilniške kartice SD za HP Photosmart: dodaten prostor za shranjevanje različnih zmogljivosti.
- Torbice za fotoaparat M-series za HP Photosmart: oblikovane zato, da zavarujejo vaš fotoaparat HP Photosmart M-series. Torbice so na voljo v različnih modelih.

Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik tiskalnika prenosnega fotografskega studia in fotoaparata HP Photosmart 420 series, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Podatki o baterijah

Prenosni fotografski studio HP Photosmart 420 series dobite skupaj z baterijami za fotoaparat in daljinski upravljalnik. Na voljo je tudi izbirni notranji akumulator za HP Photosmart, ki ga morate kupiti ločeno. Lučka za akumulator tiskalnika na nadzorni plošči in slikovnem zaslonu fotoaparata kaže stanje nameščenega notranjega akumulatorja za HP Photosmart, kot je opisano spodaj:

Prenosni fotografski studio, priključen v izmenično napetost.

- Lučka za akumulator tiskalnika sveti, če je le-ta popolnoma napolnjen in utripa, če se akumulator polni.
- Slikovni zaslon fotoaparata prikazuje ikono akumulatorja z vtikačem, če je le-ta popolnoma napolnjen, in animacijo akumulatorja, če se polni.

Prenosni fotografski studio na baterije

- Lučka za akumulator tiskalnika ne sveti.
- Slikovni zaslon fotoaparata je prazen, če je akumulator popolnoma napolnjen.
- Slikovni zaslon fotoaparata prikazuje ikone za izpraznjen, skoraj izpraznjen in izpraznjen akumulator. Slikovni zaslon fotoaparata prikazuje tudi sporočila.

Za informacije o baterijah fotoaparata, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata* na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Daljinski upravljalnik prenosnega fotografskega studia HP Photosmart je primarno namenjen upravljanju tiskalnika, ko na povezanem televizijskem sprejemniku gledate fotografije. Ta daljinski upravljalnik dela na priloženo baterijo CR2025, ki jo morate namestiti. Če želite več informacij, glejte poglavje Nameščanje baterije v daljinski upravljalnik.

Meniji prenosnega fotografskega studia

Meniji prenosnega fotografskega studia vsebujejo veliko funkcij za gledanje in tiskanje fotografij, poti do pomoči in še veliko več. Ko dostopate do menijev, se le-ti prikažejo na zaslonu čez trenutno fotografijo. Dostopanje do menijev prenosnega fotografskega

studia prek vmesnika z jezičkom na vrhu slikovnega zaslona fotoaparata. Ko fotoaparat ni na priklopni postaji fotoaparata, imajo meniji drugačne možnosti. Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata*.



Jezički menija prenosnega fotografskega studia

1	Meni Print (Tiskanje)
2	Meni Playback (Ponovno pregledovanje)
3	Meni Share (Posredovanje)
4	Meni Setup (Nastavitve)
5	Meni Help (Pomoč)

Nasvet Meniji prenosnega fotografskega studia vsebujejo veliko uporabnih ukazov in možnosti, vendar so običajne funkcije npr. tiskanje običajno dostopne z enkratnim pritiskom na gumb na nadzorni plošči tiskalnika.

Za uporabo menijev prenosnega fotografskega studia:

- 1. Fotoaparat postavite na priklopno postajo fotoaparata na vrhu tiskalnika.
- 2. Za dostop do menija pritisnite **OK (V redu)** na nadzorni plošči tiskalnika. Najprej se prikaže **Meni Print (Tiskanje)**.

Za pomikanje po menijih:

- Na tiskalniku pritisnite ali , če se želite pomikati po menijih (ki se prikažejo v obliki jezičkov na vrhu slikovnega zaslona fotoaparata). Za dostop do možnosti pod vsakim menijem pritisnite ali . Možnosti menijev, ki niso na voljo, so zatemnjene.
- Za izbiro možnosti pritisnite OK (V redu).
- Če želite zamenjati meni, pritiskajte 🛦 dokler ne pridete do trenutnega jezička menija, nato pritiskajte 🚽 ali 🕨, če se želite pomikati med jezički menija.

Meniji

- Meni Print (Tiskanje)
 - Remove Red Eyes (Odstrani rdeče oči): to možnost izberite, če s trenutne fotografije želite odstraniti rdeče oči. Če je ta možnost menija onemogočena, ta pri trenutni fotografiji ni mogoča.
 - Print All (Natisni vse): izberite to možnost, če želite prikazati možnosti Print All (Natisni vse). Izberite Full Size (Polna velikost) in pritisnite OK (Vredu), če želite natisniti vse fotografije, ki so v fotoaparatu, po eno fotografijo na stran. Izberete lahko tudi 2 Photos per Page (2 fotografiji na stran), 4 Photos per Page (4 fotografije na stran) ali Print Index (Natisni indeks), če želite fotografije natisniti v eni od teh izbirnih postavitev. Izberite Help (Pomoč) in pritisnite OK (V redu), če bi radi pomoč v zvezi s temi funkcijami.
 - Print New (Natisni nove): izberite to možnost, če želite prikazati možnosti Print New (Natisni nove). Izberite Full Size (Polna velikost) in pritisnite OK (V redu), če želite natisniti nove fotografije, ki so v fotoaparatu, posnete potem, ko je bil fotoaparat na zadnje priklopljen na postajo, po eno fotografijo na stran. Izberite 2 Photos per Page (2 fotografiji na stran), 4 Photos per Page (4 fotografije na stran) ali Print Index (Natisni indeks), če želite fotografije natisniti v eni od teh izbirnih postavitev. Izberite Help (Pomoč) in pritisnite OK (V redu), če bi radi pomoč v zvezi s temi funkcijami.
 - Passport Photo (Fotografija za potne liste): izberite to možnost, če želite prikazati možnosti Passport Photo (Fotografija za potne liste). Za velikost fotografije za potne liste zberite 2 x 2 inches (2 x 2 palca), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm ali 45 x 55 mm in nato pritisnite OK (V redu). Izberite Help (Pomoč) in pritisnite OK (V redu), če bi radi pomoč v zvezi s temi funkcijami. Ta možnost menija je onemogočena, če v tistem trenutku ne gledate fotografije.
 - Print test page (Natisni preskusno stran): to možnost izberite, če želite natisniti preskusno stran, ki vsebuje informacije o tiskalniku, ki vam lahko pomaga pri odpravljanju težav.
 - Clean cartridge (Očisti kartušo) izberite to možnost, če želite očistiti kartušo.
 - Align cartridge (Poravnaj kartušo) izberite to možnost, če želite poravnati kartušo.
 - EXIT (IZHOD): Če želite zapustiti trenutni meni pritisnite OK (V redu).
- Meni Playback (Ponovno pregledovanje): Če želite več informacij, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
 - Delete (Izbriši) izberite to možnost, če želite prikazati več možnosti brisanja.
 Iz fotoaparata lahko izbrišete trenutno fotografijo ali vse fotografije. Ta možnost vam tudi omogoča oblikovanje notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice (če je nameščena).
 - Remove Red Eyes (Odstrani rdeče oči): to možnost izberite, če s trenutne fotografije želite odstraniti rdeče oči. Če je ta možnost menija onemogočena, ta pri trenutni fotografiji ni mogoča.
 - Rotate (Zasukaj): izberite to možnost, če želite zasukati trenutno fotografijo.
 Ta možnost menija je onemogočena, če ne gledate fotografij ali če je trenutna slika video posnetek.

- Record Audio (Snemanje zvoka): ta možnost je onemogočena, če je fotoaparat na priklopni postaji fotoaparata. Če želite več informacij, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
- EXIT (IZHOD): Če želite zapustiti trenutni meni pritisnite OK (V redu).
- Meni Share (Posredovanje): to možnost izberite za dostop do funkcij HP Instant Share, ki so v fotoaparatu na voljo. Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški* priročnik fotoaparata.
 - Print 1 copy (Natisni 1 kopijo): ta možnost je onemogočena, če je fotoaparat na priklopni postaji fotoaparata. Če želite več informacij, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
 - Print 2 copies (Natisni 2 kopiji): ta možnost je onemogočena, če je fotoaparat na priklopni postaji fotoaparata. Če želite več informacij, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
 - HP Instant Share Setup (Nastavitev): to možnost izberite, če želite v fotoaparatu nastaviti HP Instant Share. Če želite več informacij, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
 - EXIT (IZHOD): Če želite zapustiti trenutni meni pritisnite OK (V redu).
- **Meni Setup (Nastavitev)**: Če želite več informacij, si oglejte *Uporabniški* priročnik fotoaparata.
 - Display Brightness (Svetlost zaslona): Izberite Low (Nizka), Medium (Srednja) ali High (Visoka), če želite spremeniti kontrast zaslona, da bo ustrezal trenutnim pogojem gledanja. Če želite varčevati z baterijo fotoaparata, nastavite to možnost na Low (Nizka).
 - Camera Sounds (Zvok fotoaparata): to možnost izberite, če želite zvoke fotoaparata vklopiti ali izklopiti. Če želite fotoaparat med fotografiranjem slišati, ga vključite ali pritisnite gumb.
 - Nastavitev za Live View (Prikaz v živo): to možnost izberite, če želite pri fotoaparatu možnost Live View (Prikaz v živo) nastaviti na Live View On (Vklop prikaza v živo) ali Live View Off (Izklop prikaza v živo). Ta določa ali fotoaparat prikazuje slike v živo ali ne, ko ga prvič vključite. Možnost Live View (Prikaz v živo) je na voljo le, ko fotoaparat ni priklopljen na postajo.
 - Date/Time (Datum/čas): to možnost izberite, če želite na fotoaparatu spremeniti datum in čas.
 - USB Configuration (Konfiguracija USB): to možnost izberite, če želite, da se fotoaparat prikaže kot Digital Camera (Digitalni fotoaparat) ali kot Disk Drive (Pogon trdega diska), ko je prek kabla USB neposredno povezan z računalnikom. Ko je fotoaparat priklopljen na priklopno postajo fotoaparata, je vedno prikazan kot digitalni fotoaparat in nanj ni mogoče kopirati podatke iz računalnika.
 - TV Configuration (Konfiguracija TV-ja): to možnost izberite, če želite spremeniti video signal na povezanem televizijskem sprejemniku v NTSC ali v PAL. Fotoaparat je nastavljen, da pošilja video signal oblike NTSC ali PAL, odvisno od jezika ali regije, ki ju izberete, ko nastavite fotoaparat. Oblika NTSC se uporablja v Severni Ameriki in delih Južne Amerike, Japonske, Koreje in Tajske. Oblika PAL se uporablja v Evropi, Urugvaju, Paragvaju, Argentini in delih Azije. Če vaš televizijski sprejemnik sprejema video signal, ki ni značilen za vašo regijo, spremenite nastavitve znotraj te možnosti.
 - Language (Jezik) (na zaslonu prikazan kot ikona države): to možnost izberite, če želite spremeniti nastavitve za jezik.

- Move Images to Card (Prenesi slike na kartico): to možnost izberite, če želite prenesti fotografije z notranjega pomnilnika fotoaparata na pomnilniško kartico, vstavljeno v fotoaparat. Ko v fotoaparat namestite pomnilniško kartico, se vse nove fotografije shranijo le na kartico in fotografij, shranjenih v notranjem pomnilniku fotoaparata, ni mogoče videti, dokler kartice ne odstranite iz fotoaparata. Če želite prenesti vse fotografije, ki so v fotoaparatu, na računalnik, najprej prek te možnosti premestite fotografije iz notranjega pomnilnika fotoaparata na pomnilniško kartico. Ta možnost menija je onemogočena, če v notranjem pomnilniku ni fotografij ali, če v fotoaparatu ni kartice.
- EXIT (IZHOD): Če želite zapustiti trenutni meni pritisnite OK (V redu).
- Help Menu (Meni Pomoč): Za pomoč v zvezi s fotoaparatom, si oglejte Uporabniški priročnik fotoaparata.
 - Top Ten Printing Tips (Deset nasvetov glede tiskanja): to možnost izberite, če želite prebrati deset najboljših nasvetov glede tiskanja.
 - Printer Accessories (Dodatna oprema za tiskalnik): to možnost izberite,
 če si želite prebrati o dodatni opremi, ki je na voljo za tiskalnik.
 - Printer Control Panel (Nadzorna plošča tiskalnika): to možnost izberite,
 če si želite prebrati o tem, kako uporabljati nadzorno ploščo tiskalnika.
 - Print Cartridge (Tiskalna kartuša): izberite to možnost, če si želite prebrati o tiskalnih kartušah.
 - Loading Paper (Nalaganje papirja): izberite to možnost, če si želite prebrati o tem, kako naložiti papir.
 - Clearing Paper Jams (Odstranjevanje zagozdenega papirja): izberite to možnost, če si želite prebrati o tem, kako odstraniti zagozdeni papir.
 - PictBridge cameras (Fotoaparati PictBridge): to možnost izberite, če si želite prebrati o tem, kako fotoaparate PictBridge uporabljati skupaj s tiskalnikom.
 - Connecting to a TV (Poezovanje s televizijskim sprejemnikom): to možnost izberite, če si želite prebrati o tem, kako tiskalnik povezati s televizijskim sprejemnikom.
 - Saving Images (Shranjevenje fotografij): to možnost izberite, če si želite prebrati o tem, kako shranjevati fotografije v povezan računalnik.
 - Printer Battery (Akumulator tiskalnika): to možnost izberite, če si želite prebrati o tem, kako izbirni notranji akumulator za HP Photosmart uporabljati skupaj s tiskalnikom.
 - Traveling with the printer (Potovanje s tiskalnikom): to možnost izberite,
 če si želite prebrati nasvete glede jemanja tiskalnika na pot
 - Getting assistance (Kako poiskati pomoč): to možnost izberite, če si želite prebrati o tem, kako si pomagati s tiskalnikom.
 - EXIT (IZHOD): Če želite zapustiti trenutni meni pritisnite OK (V redu).

2 Tehnični podatki

V tem poglavju je seznam minimalnih sistemskih zahtev za namestitev programske opreme za HP Photosmart in izbranih tehničnih podatkov tiskalnika prenosnega fotografskega studia. Za informacije o tehničnih podatkih, si oglejte *Uporabniški priročnik fotoaparata* na CD-ju z uporabniškim priročnikom za HP Photosmart.

Sistemske zahteve

Komponenta	Najmanjše zahteve za Windows	Najmanjše zahteve za Macintosh
Operacijski sistem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional	Mac OS X od 10.2.3 do 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (ali enakovreden) ali novejši	G3 ali hitrejša različica tega procesorja
RAM	64 MB (128 MB priporočeno)	128 MB
Nezaseden prostor na disku	500 MB	150 MB
Zaslon	800 x 600, 16-bitni ali več	800 x 600, 16-bitni ali več
Pogon CD-ROM	4x	4x
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 5.5 novejšo različica tega brskalnika	_

Tehnični podatki za tiskalnik

Kategorija	Tehnični podatki
Združljivost	USB 2.0 s polno hitrostjo
	PictBridge: prek prednjih vrat fotoaparata
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home in XP Professional
Oblike zapisa slikovnih datotek	JPEG Baseline
Robovi	zgoraj 0,0 mm (0,0 palca); spodaj 0,0 mm (0,0 palca); levo/desno 0,0 mm (0,0 palca)

(se nadaljuje)

Kategorija	Tehnični podatki
Velikosti medijev	Fotografski papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
	Fotografski papir 10 x 15 cm s perforiranim robom širine 1,25 cm (4 x 6 palcev z robom širine 0,5 palca)
	Indeksne kartice 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
	A6 kartice, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)
	Kartice velikosti L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcev)
	Kartice velikosti L 90 x 127 mm s perforiranim robom širine 12,5 mm (3,5 x 5 palcev z robom širine 0,5 palca)
	Fotografski papir 10 x 30 cm (4 x 12 palcev)
	Podprte velikosti pri tiskanju iz računalnika: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 palcev), 10 x 30 cm (4 x 12 palcev)
Vrste medijev	Papir (fotografski)
	Kartice (indeksne, A6, velikosti L)
Specifikacije o okolju	Največ med delovanjem: 5–40 °C (41–104 °F), 5–95 % relativne vlažnosti
	Priporočeno med delovanjem: 5–40 °C (41–104 °F), 5–95 % relativne vlažnost
Pladenj za papir	En pladenj za fotografski papir velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
Zmogljivosti pladnja za papir	20 listov, največja debelina lista 292 µm (11,5 mil)
	10 listov fotografskega papirja velikosti 10 x 30 cm (4 x 12 palcev) za tiskanje panoramskih posnetkov (ko se tiska le z računalnika)
Poraba energije	ZDA
	Tiskanje: 12,3 W
	Nedejaven: 6,29 W
	Izklopljen: 4,65 W
	Mednarodno
	Tiskanje: 11,4 W
	Nedejaven: 5,67 W
	Izklopljen: 4,08 W
Številka modela napajalnika	HP Part # 0957–2121 (Severna Amerika), 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP Part # 0957–2120 (ostali svet), 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

(se nadaljuje)

Kategorija	Tehnični podatki	
Tiskalna kartuša	HP-jeva tribarvna (7 ml) kartuša	
	HP-jeva tribarvna (14 ml) kartuša	
	Kartuša HP Gray Photo	
	Opomba Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so na hrbtni strani tega priročnika.	
Podpora USB 2.0 s polno hitrostjo	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional	
	Mac OS X od 10.2.3 do 10.3.x	
	HP priporoča, da je kabel USB krajši od 3 metrov (10 čevljev)	
Oblike zapisa video datotek	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

Poglavje 2

3 HP-jeva podpora uporabnikom



Opomba Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/ regijo.

Če imate težave, sledite tem korakom:

- 1. Preverite dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom.
- 2. Če vam informacije v dokumentaciji ne pomagajo rešiti težave, obiščite spletno stran www.hp.com/support in storite naslednje:
 - Dostopate do spletnih strani za podporo
 - Pošljete HP-ju e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Povežite se s HP-jevimi strokovnjaki preko spletne klepetalnice
 - Najdete posodobitve programske opreme

Možnosti podpore in razpoložljivost so odvisne od izdelka, države/regije in jezika.

- Obrnite se na svojega lokalnega prodajalca. Če ima tiskalnik ali fotoaparat strojno okvaro, ju boste morali odnesti k svojemu prodajalcu. Popravilo naprave je v času omejene garancije brezplačno. Po poteku obdobja garancije boste morali za popravilo plačati.
- Če težave ne rešite z elektronsko pomočjo ali pomočjo HP-jevih spletnih strani, pokličite HP-jevo podporo strankam na telefonsko številko v vaši državi/regiji.

HP-jeva telefonska podpora za uporabnike

Dokler je prenosni fotografski studio HP Photosmart v garanciji, lahko dobite brezplačno telefonsko podporo. Če želite več informacij, si oglejte garancijsko izjavo, ki je priložena v škatli, ali obiščite spletno mesto www.hp.com/support in preverite trajanje brezplačne podpore.

Po poteku brezplačne podpore prek telefona lahko HP-jevo pomoč dobite z doplačilom. Za možnosti podpore se obrnite na svojega HP-jevega prodajalca ali pokličite na telefonsko številko za podporo v vaši državi/regiji.

Za HP-jevo telefonsko podporo pokličite na ustrezno telefonsko številko za vaše področje. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Zahodna Evropa: Uporabniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije naj obiščejo www.hp.com/support, kjer lahko dobijo telefonske številke za podporo za svojo državo/regijo.

Druge države/regije: Oglejte si seznam podprtih telefonskih številk na sprednji strani tega priročnika.

Klicanje

HP-jevo podporo za uporabnike pokličite, ko ste blizu računalnika in tiskalnika. Pripravite te podatke:

- Modelno številko tiskalnika (najdete jo na prednji strani tiskalnika).
- Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika).
- Številka modela fotoaparata (najdete jo na prednji strani tiskalnika)
- Serijska številka fotoaparata (najdete jo na prednji strani tiskalnika)
- Operacijski sistem računalnika.
- Različico gonilnika tiskalnika:
 - Windows: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, v opravilni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono HP-jevega digitalnega slikovnega zaslona in izberite About (Vizitka).
 - Macintosh: Če želite videti različico gonilnika tiskalnika, uporabite pogovorno okno Print (Tiskanje).
- Sporočila, prikazana na slikovnem zaslonu tiskalnika ali na zaslonu računalnika.
- Odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do težave, zaradi katere kličete, že kdaj prišlo? Ali lahko ponovite stanje?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik namestili novo strojno ali programsko opremo?

Dodatni možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za tiskalnik. Obiščite www.hp.com/ support, izberite svojo državo/regijo in jezik in nato za informacije o razširjenih storitvah preberite poglavje o storitvah in garanciji.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。